


BLACK & WHITE

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ**

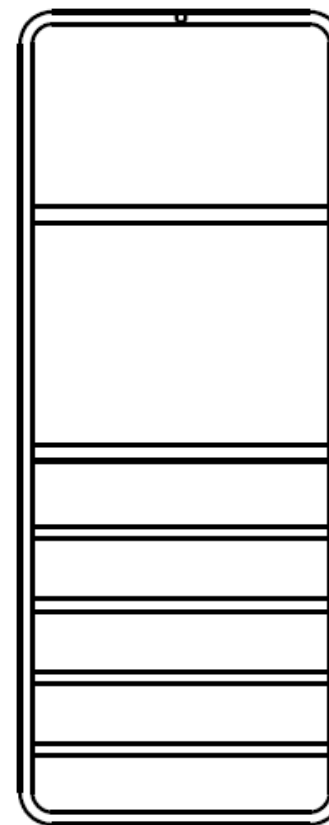


N-337_B / N-337_W

CE RoHS

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ



А. Отметьте на стене место крепления

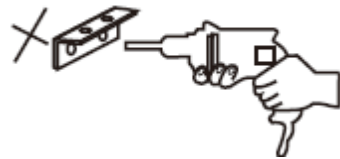


Б. При помощи шурупов прикрепите к стене несущую пластину



В. При помощи болтов соедините крепление с полотенцесушителем




Г. Установите вешалку на стене в горизонтальном положении и закрепите болтами с обеих сторон

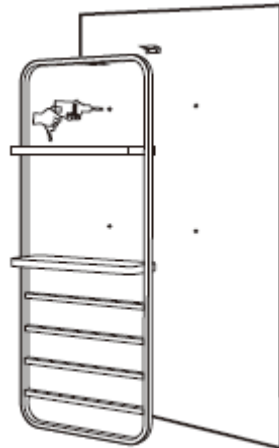


Д. Поместите полотенцесушитель на стене и отметьте отверстия для шурупов (места крепления)



Е. При помощи шурупов укрепите сушилку на стене

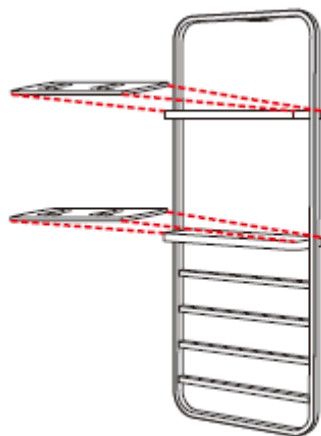

Ж. Осторожно вставьте закалённое стекло в полки

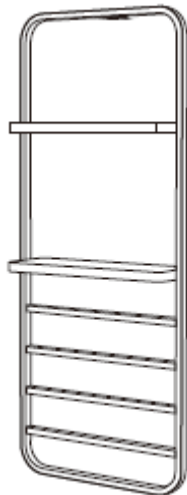

З. Осторожно вставьте закалённое стекло в полки

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия	Электрический полотенцесушитель
Размеры	580 x 350 x 130 мм
Электрическое напряжение	220~240 В
Мощность	60 Вт
Частота тока	50-60 Гц

ВНИМАНИЕ!

1. Запрещается использовать чистящие средства с содержанием абразивных веществ, аммиака, хлорной извести, кислотных растворов, воска или растворителей, поскольку они могут повредить покрытие. Не допускайте попадания жидкости внутрь изделия. Избегайте мытья изделия непосредственно водой.
2. Один стержневой элемент способен выдержать нагрузку до 10 кг, не следует превышать нагрузку излишними предметами.
3. Пожалуйста, не разбирайте и не модифицируйте изделие самостоятельно. Попытки самостоятельного ремонта изделия могут обусловить травмы.
4. Дети до 12 лет должны использовать это изделие под наблюдением взрослых.
5. В случае ненормальной работы изделия, пожалуйста, немедленно отключите электропитание и свяжитесь со специалистами послепродажного обслуживания для осмотра и технического обслуживания.