
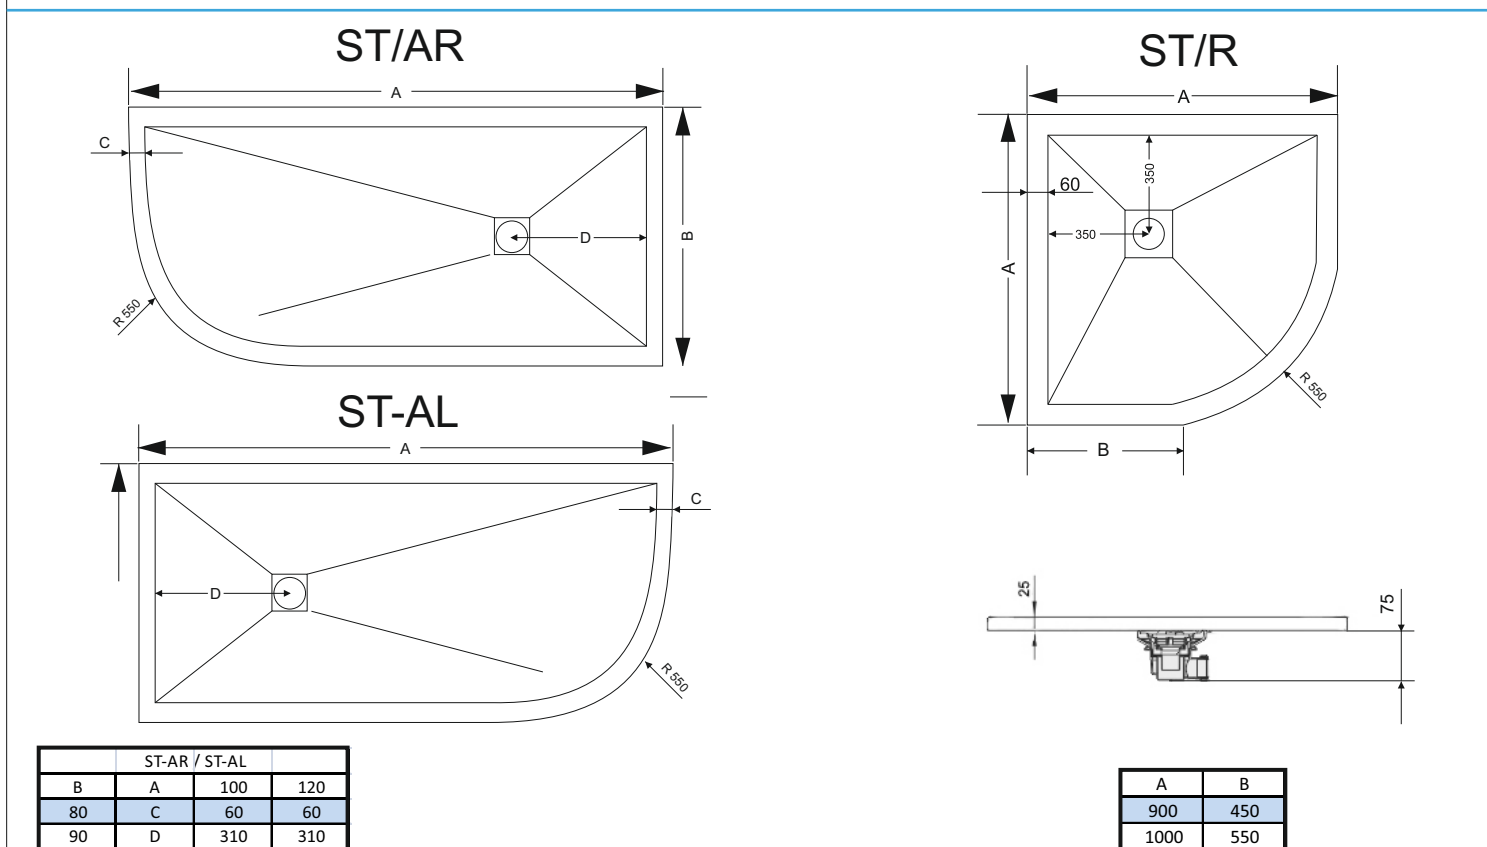



Инструкция по установке ПОДДОНОВ ИЗ ИСКУССТВЕННОГО КАМНЯ серии **RGW Stone Tray ST**

Серия Stone Tray Искусственный камень

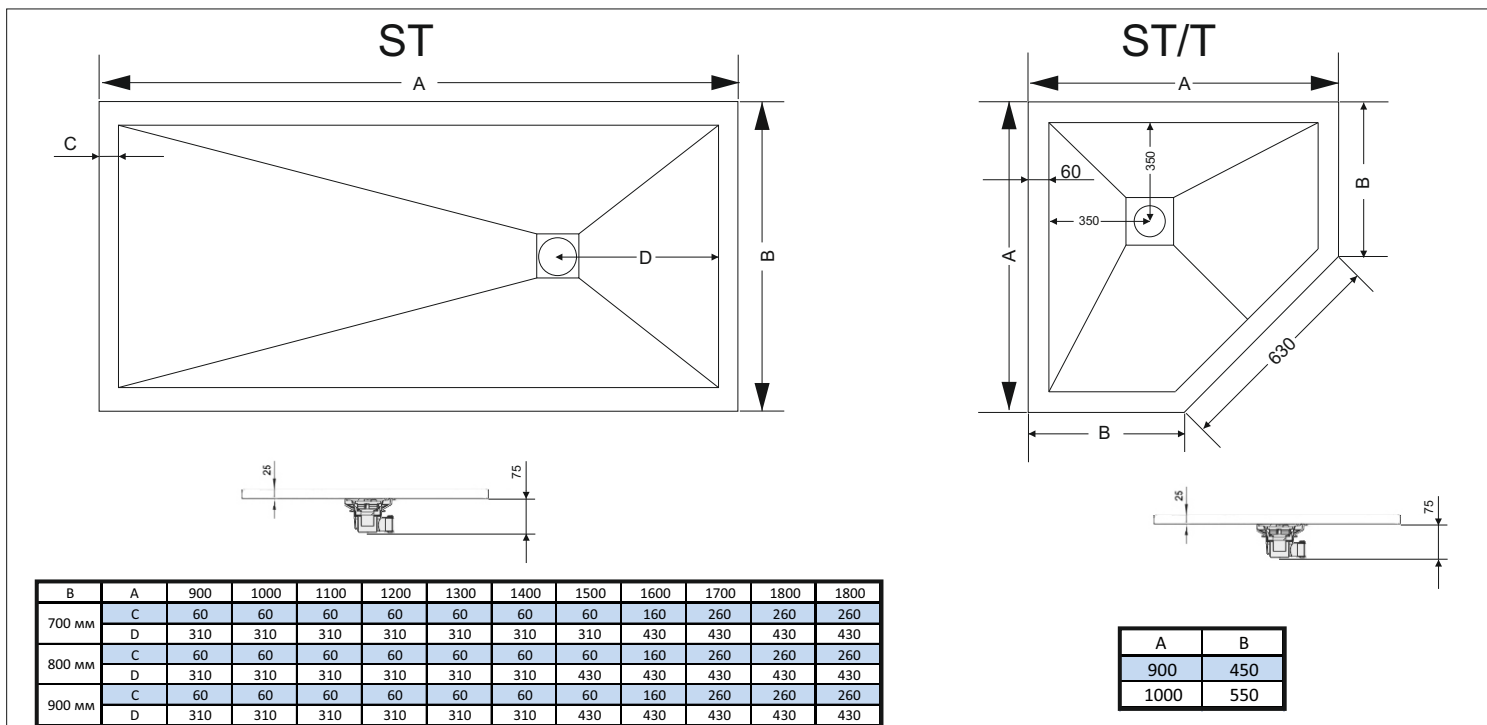

Инструкция по установке ПОДДОНОВ ИЗ ИСКУССТВЕННОГО КАМНЯ серии **RGW Stone Tray ST**

Серия Stone Tray Искусственный камень

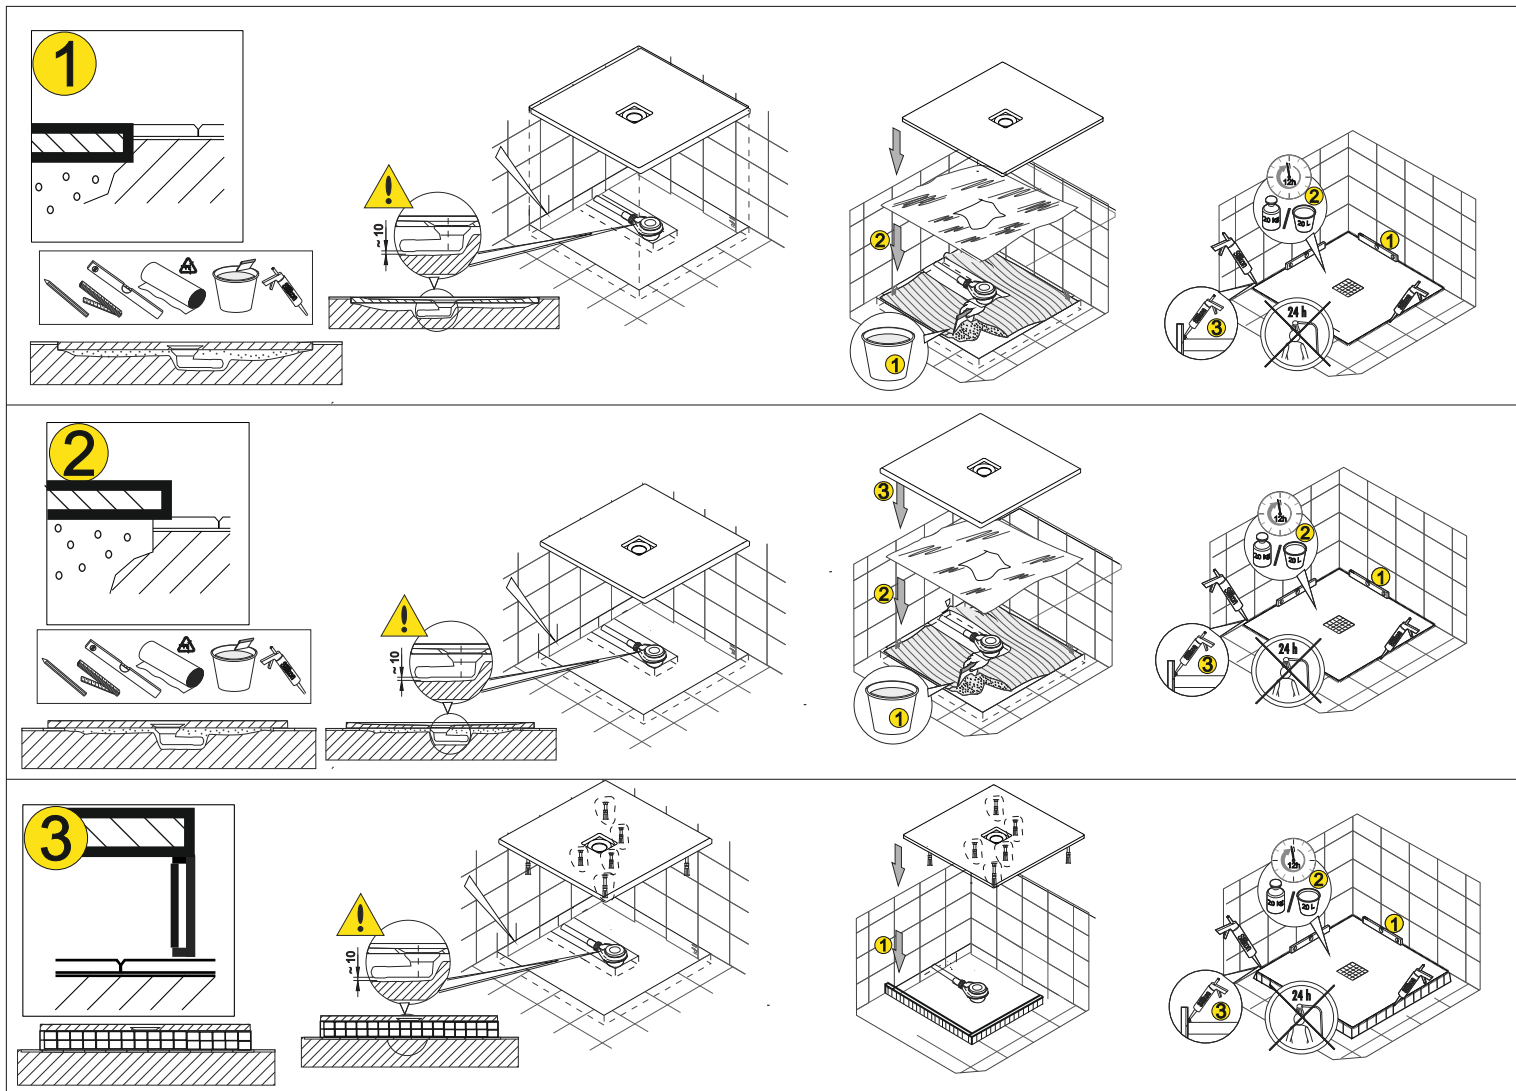

УСТАНОВКА

Для сохранения оптимальных параметров и гарантии, производитель рекомендует производить монтаж изделия квалифицированными специалистами.

Изделие нужно установить так, чтобы был доступ к сифону.

При установке поддона рядом со стеной либо в пол места соединения уплотнить санитарным герметиком.

УХОД

Для чистки изделия необходимо использовать обычное жидкое средством не содержащие в своём составе абразивных и щелочно-кислотных присадок.

Внимание!

Во избежании травм помните, что поверхность поддона при намокании, во время принятия душа, особенно при применении мыла, шампуня, масла для купания и т.п., становится более скользкой!

Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики и цветовую гамму элементов изделия, без предупреждения покупателей.