ИНСТРУКЦИЯ по сборке ширм, ограждений и

душевых ширм, ограждений и кабин. Низкий / средний / глубокий поддон.





Сборка душевых ширм	4-14 стр.
Сборка поддона ́	15-18стр.
Сборка душевого ограждения ′	19-29 стр.
Сборка Душевых кабин	30-42 стр

Инструменты для сборки (в комплект поставки не входят)

Уровень строительный

Карандаш





Дрель, шуруповёрт

Рулетка





Ключ разводной

Сверло по металлу Ø2.5мм






Отвёртка крестовая

Ножницы / Нож





Очки

⁻ерметик силиконовый нейтральный

Перчатки









Соблюдайте меры предосторожности, указанные в паспорте к данному изделию




При закручивании шурупов не используйте режим сверления




Монтаж производится двумя специалистами




Крутить отверткой, а не шуроповертом

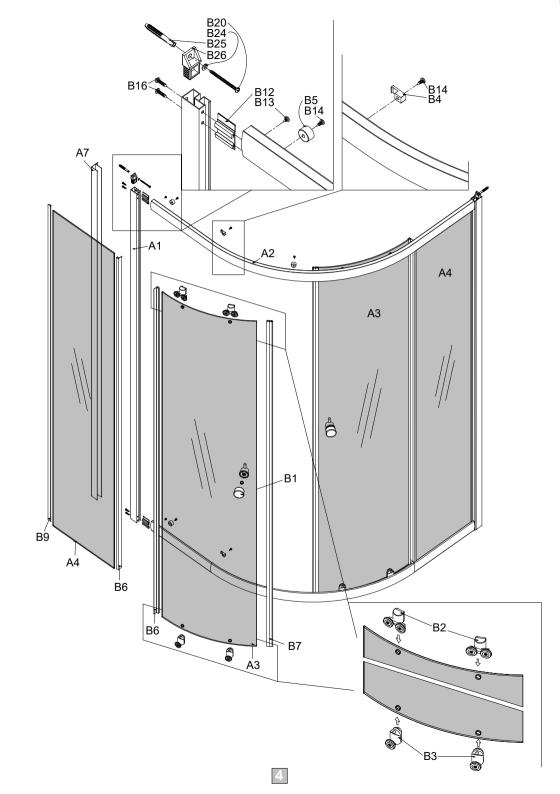



Ручка бо	Ед.изм.	Количество	Обозначение	ı	Vapozius	Ед.изм.	Количество	Обозначение	III. marie 2	Ед.изм.	Количество	Обозначение
Ручка 60	шт.	2	B1		Уплотни	шт.	2	В7	Шуруп 3	.5XZ5 ШТ.	8	B16
Ролик ве	рхний		•		Уплотни	тель м	ягки	Й	Шайба			
	ШТ.	4	B2			шт.	2	В9	0	шт.	2	B20
Ролик ни	ІЖНИЙ				Сухарь	ФЭ3			Шуруп 3	.5x50		
	ШТ.	4	В3	•		шт.	4	B12		ШТ.	2	B24
Зажим с	текла				Шуруп З				Дюбель (6x50		
	ШТ.	4	B4			ШТ.	4	B13		ШТ.	2	B25
Бобышка					Шуруп З	3.5x9.5			Креплені	ие про	фил	Я
	ШТ.	6	B5			шт.	10	B14		ШТ.	2	B26
Уплотни	тель то	орце	евой			'		li e				
	ШТ.	4	В6	-								

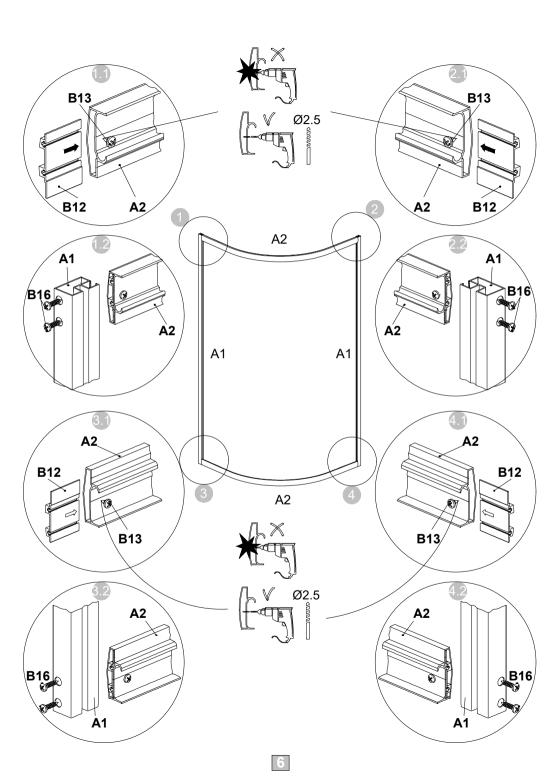



Есть два варианта крепления каркаса к стене. Вариант 1

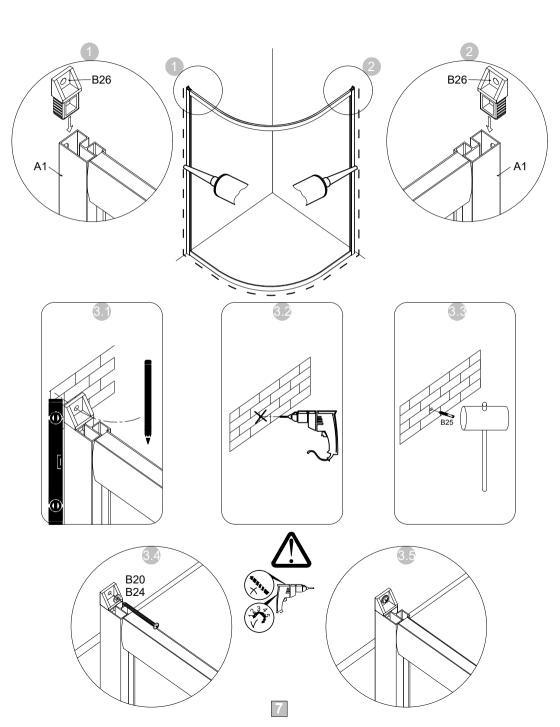


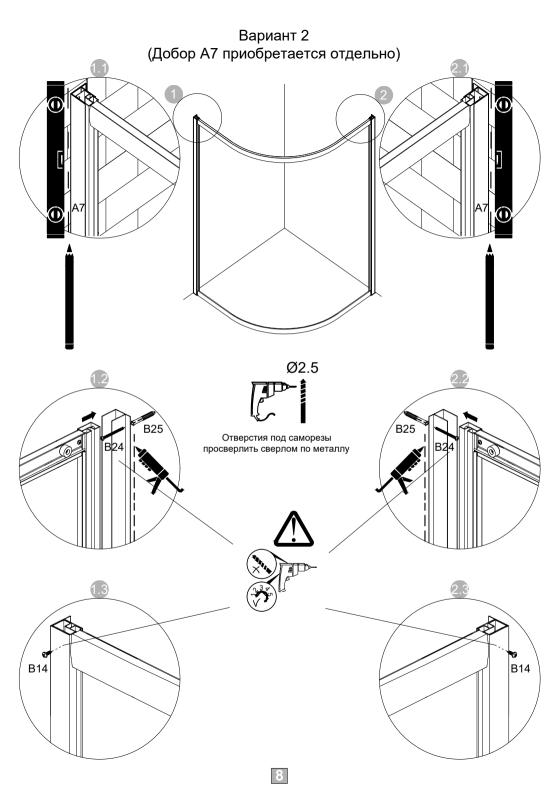


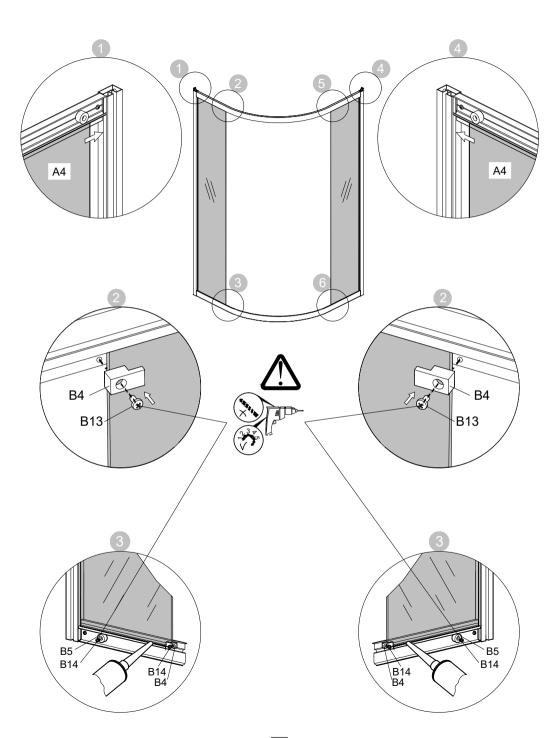


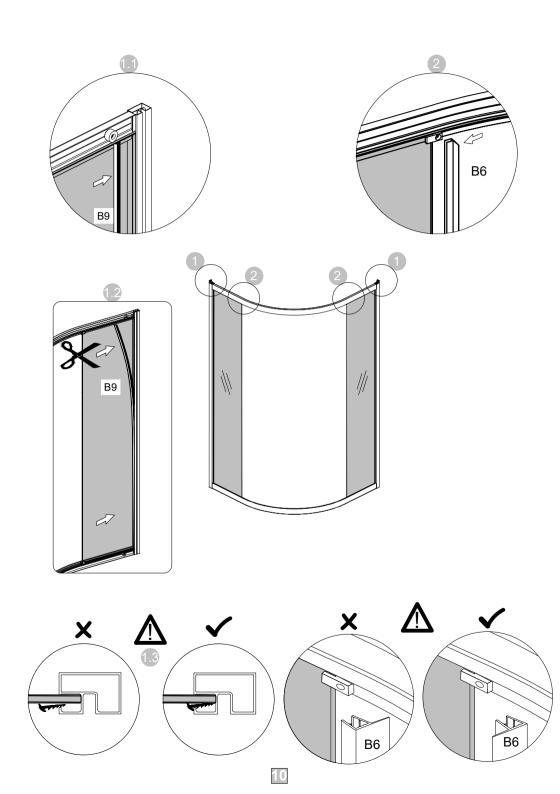


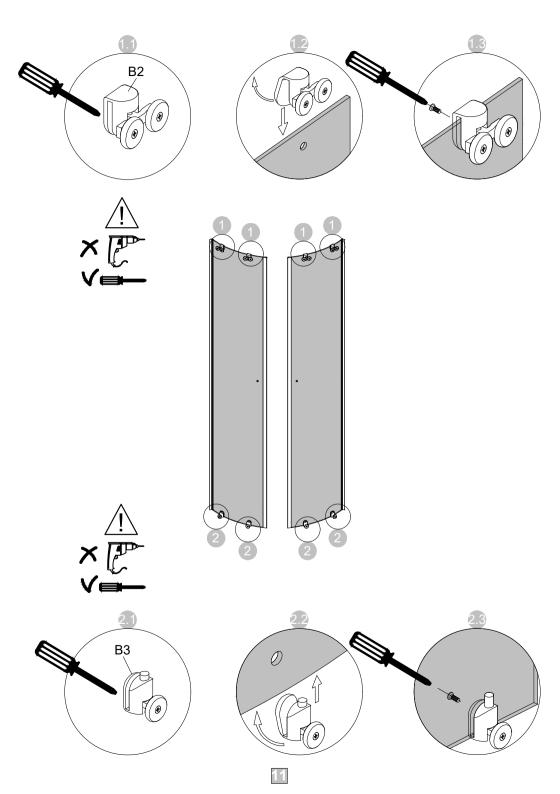

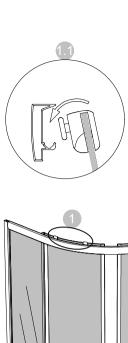


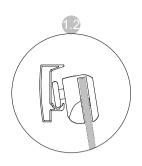


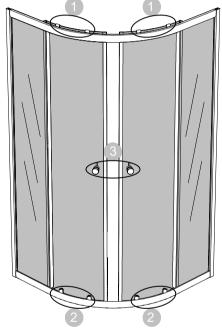


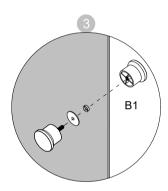



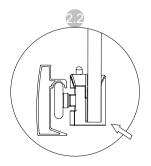

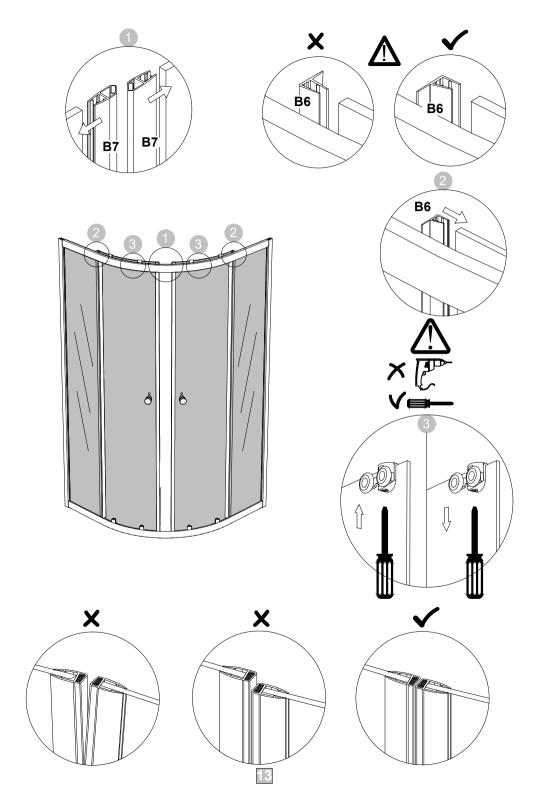

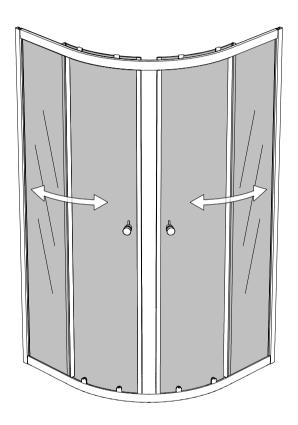


Проверьте работоспособность собранного изделия

Сборка поддона


Комплектация поставки поддона


Поддон	Ед.изм.	Количество	Обозначение	Гайка М10	Ед.изм.	Количество	Обозначение
	шт.	1	Г1	8	шт.	15	Г8
Экран	шт.	1	Γ2	Шпилька	шт.	4	Г9
Швеллер 1	шт.	1	Г3	Шпилька	шт.	1	Г9.1
Швеллер 2	шт.	1	Г4	Опора	шт.	9	Γ10
Сифон Клипса	шт.	1	Г5*	Шуруп 3.5х19 Шуруп 3.5х25	шт.	8	Г11
Упор гребёнка	шт.	3	Г6	Шуруп 3.5х32	шт.	9	Γ12 Γ13
	шт.	2	Г7	Arminime A	ш1.		113

^{*}поставляется в зависимости от комплектации

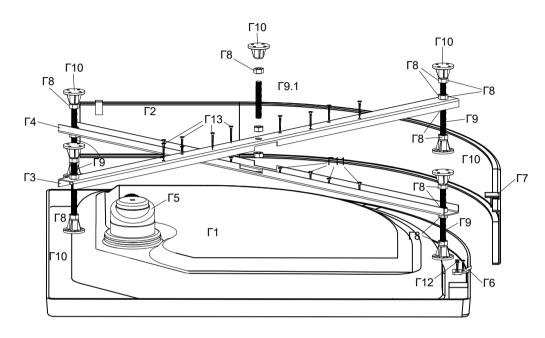




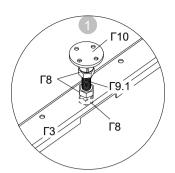


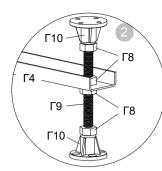





Ножки устанавливаются в распор. НЕ крепить саморезами к поверхности

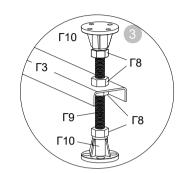

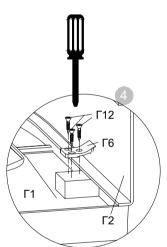





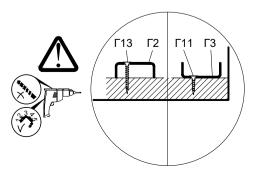


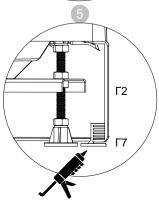





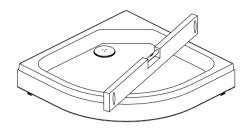

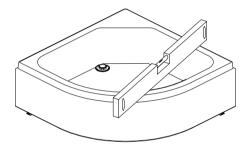

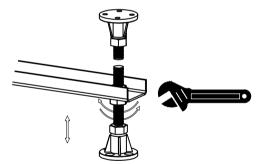

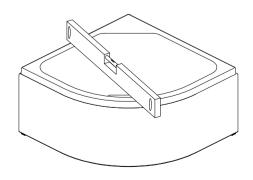


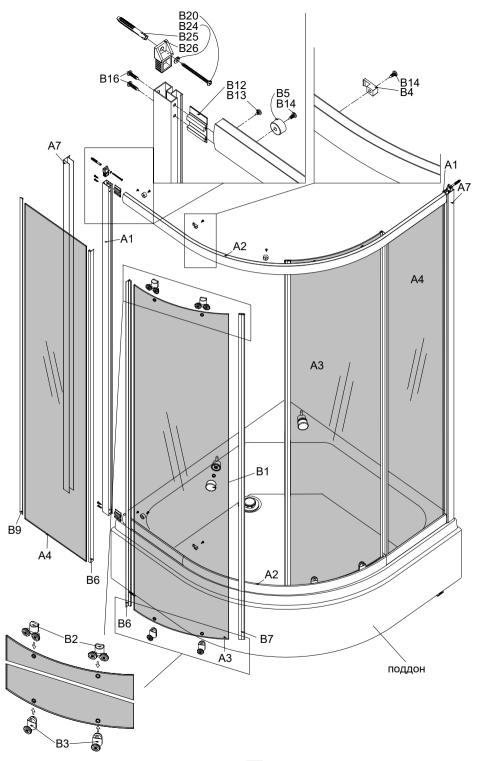


Сборка душевых ширм


Комплектация поставки душевой ширмы


	1	(O)	мпотоктаци. Ф	71 11001GE	/\V/ A)	,		WIDI			d)
	Ед.изм.	Количество	Обозначение		Ед.изм.	Количество	Обозначение		Ед.изм.	Количество	Обозначение
Ручка бо	бышка			Уплотнитє			НЫЙ	Шуруп 3.	5x25		
	шт.	2	B1		ШТ.	2	В7		шт.	8	B16
Ролик ве	рхний			Уплотнит	гель м	ягки	Й	Шайба			
	шт.	4	B2		ШТ.	2	В9	©	шт.	2	B20
Ролик ни	жний			Сухарь ⊄	э3			Шуруп 3.	5x50		
	шт.	4	В3		шт.	4	B12		шт.	2	B24
Зажим ст	екла			Шуруп 3	.5x6.5			Дюбель 6	6x50		
	шт.	4	B4		шт.	4	B13		шт.	2	B25
Бобышка				Шуруп 3	.5x9.5			Креплени	е про	фил	Я
	шт.	6	B5		ШТ.	10	B14		шт.	2	B26
Уплотнитє	ль тор	цев	вой	Шуруп 3	.5x16					. '	
	шт.	4	В6		ШТ.	3	B15				

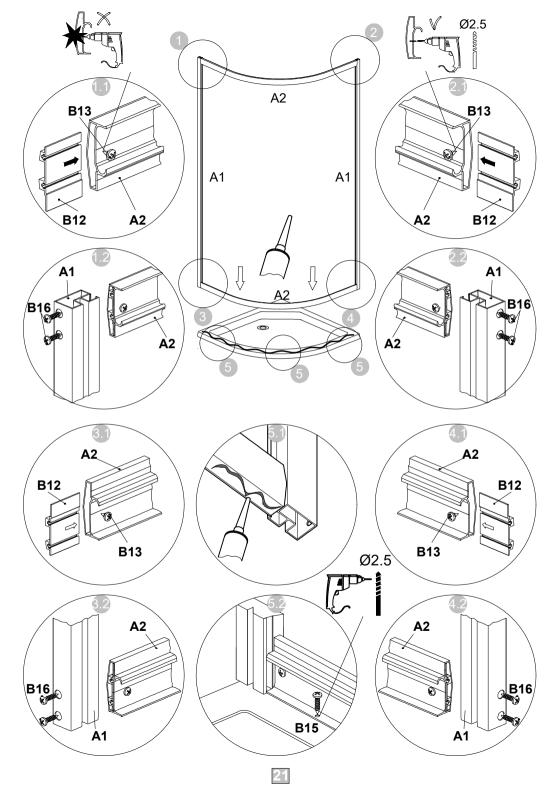



Есть два варианта крепления каркаса к стене. Вариант 1

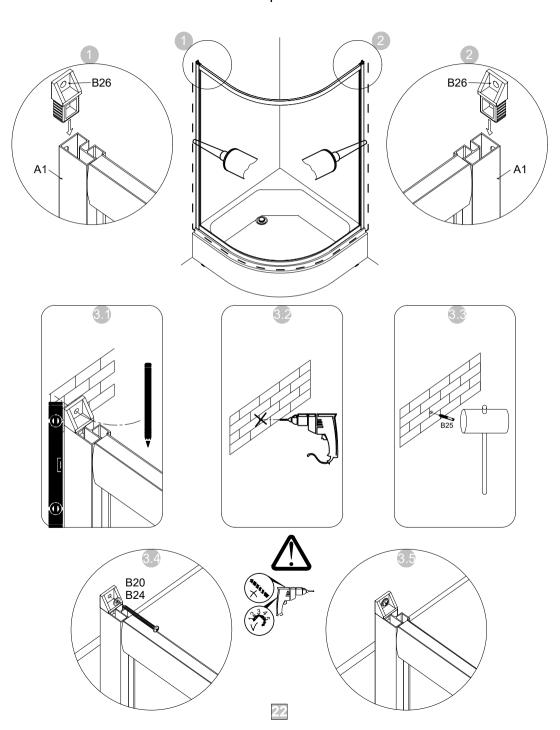


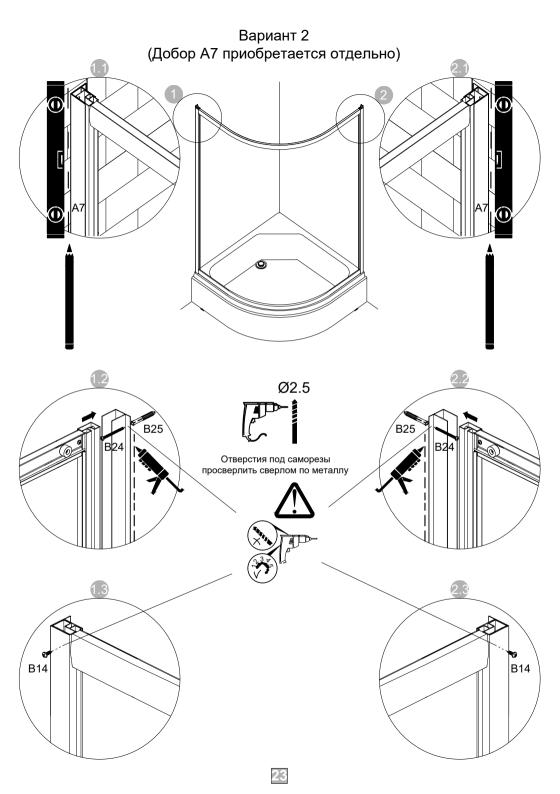


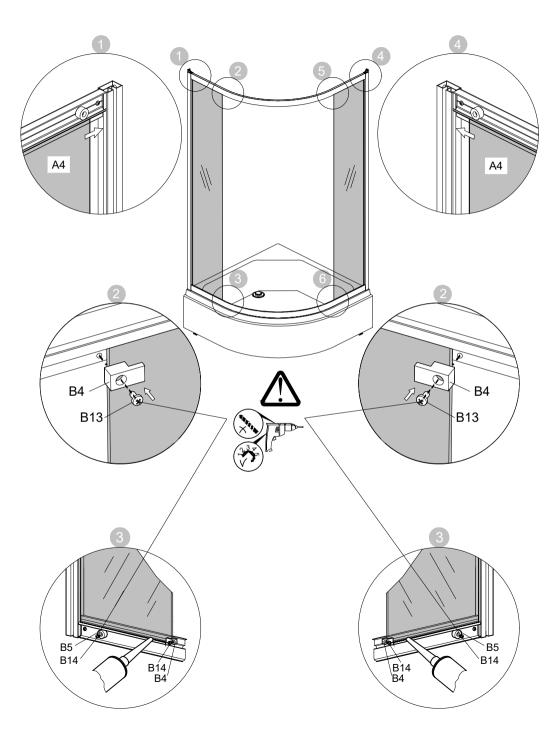


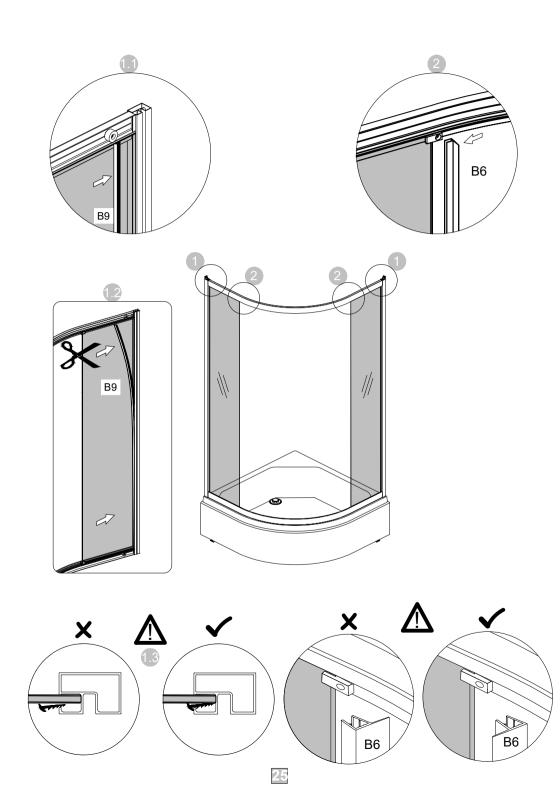

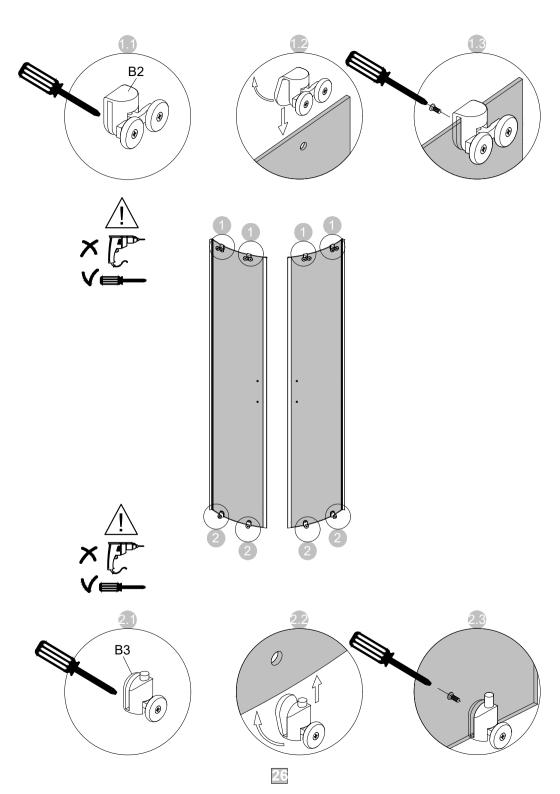

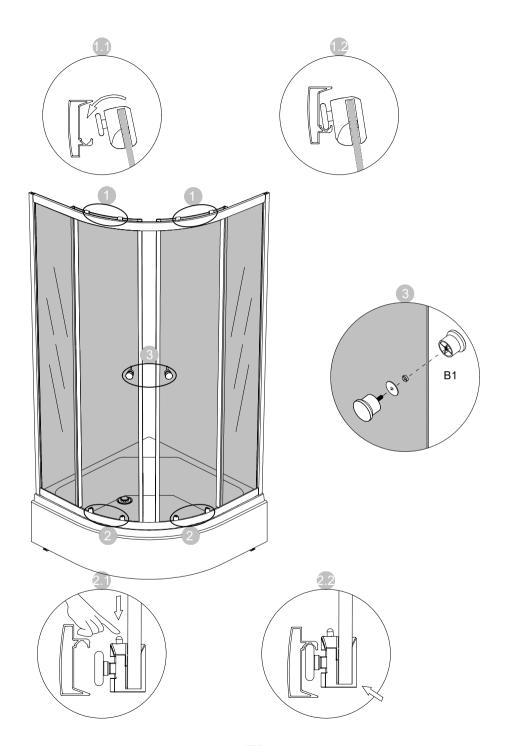

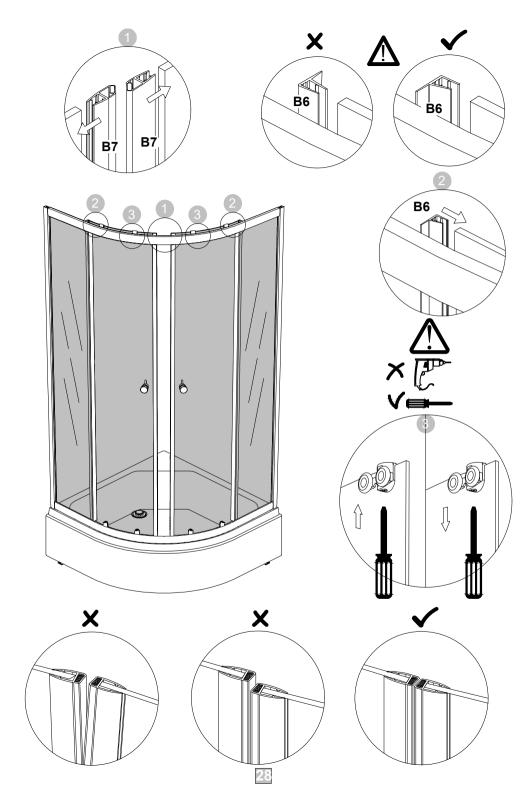


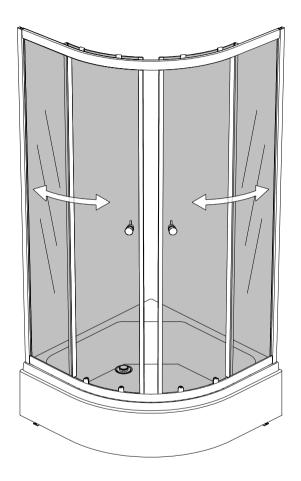

Проверьте работоспособность собранного изделия

Душевой комплект


Ед.изм.	Количество	Обозначение		Ед.изм.	Количество	Обозначение		Ед.изм.	Количество	Обозначение
Смеситель			Штуцер у	′гловой	1		Винт М4			
шт.	1	Б1	\bigcirc	шт.	1	Б7	*	ШТ.	1	Б14
Декоративный	стан	кан 1	Штуцер у	′ГЛОВОЙ	1		Винт М6	x18		
О шт.	1	Б2		шт.	2	Б8		шт.	1	Б15
Декоративный	стан	кан 2	Душ				Гайка 1_	2 дюйг	ла	
шт.	1	Б3		шт.	1	Б9		шт.	1	Б16
Ручка с картрид	цжег	M	Шланг ги	бкий 1			Гайка 1_2	дюйма (с фла	анцем
шт.	1	Б4		шт.	1	Б10		шт.	2	Б17
Ручка переключ	ени	Я	Шланг ги	бкий 2			Шланг ду	/шевой	i	
шт.	1	Б5		шт.	1	Б11		ШТ.	1	Б18
Крышка ручки пере	ключ	нения	Лейка				Хомут D1	5		
ју шт.	1	Б6		шт.	1	Б12	#	ШТ.	4	Б19
			Кронштейн	н лейкі	1		Прокладка	а резин	юва	Я
	•	•		шт.	1	Б13	9	ШТ.	2	Б20

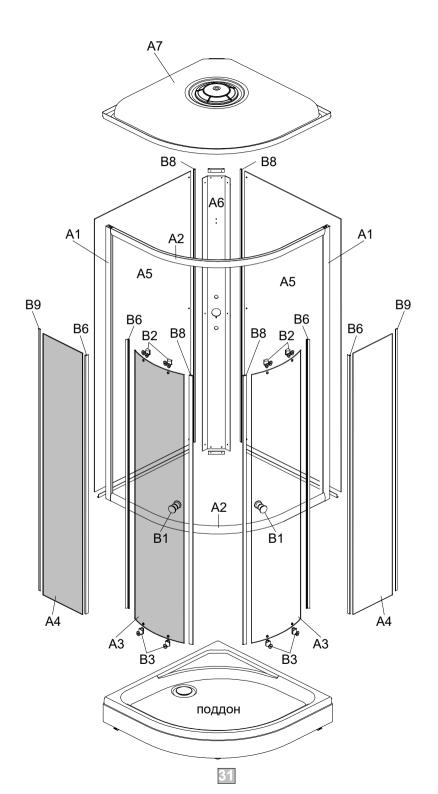



Сборка душевой кабины


Комплектация поставки душевой кабины


	Ед.изм.	Количество	Обозначение	·		Ед.изм.	Количество	Обозначение		Ед.изм.	Количество	Обозначение
Ручка боб	бышка				Уплотни ⁻	тель м	ягки	Й	Болт М	4x16		
	шт.	2	B1			ШТ.	4	В9		шт.	2	B17
Ролик вер	ОХНИЙ				Уголок а.	ЛЮМИН	иев	ый4	Болт М	4x20		
	шт.	4	B2			, ШТ.	2	B10		шт.	6	B18
Ролик них	жний				Уголок а.	люмин	иев	ый2	Гайка N	14		
	шт.	4	В3			шт.	2	B11	8	шт.	8	B19
Зажим ст	екла				Сухарь Ф	Э З			Шайба			
	шт.	4	B4			ШТ.	4	B12	©	шт.	8	B20
Бобышка			•		Шуруп 3				Втулка			
	шт.	6	B5			ШТ.	4	B13	8	ШТ.	8	B21
Уплотните	ль тор	рцев	вой1		Шуруп 3	.5x9.5			Втулка			
	шт.	4	B6			ШТ.	10	B14		шт.	10	B22
Уплотните	ль ма	гнит	НЫЙ		Шуруп 3	.5x16			Декорати	ивная за	аглуг	шка
	шт.	2	В7			ШТ.	17	B15	Θ	шт.	10	B23
Уплотните	ль тор	рцев	вой2		Шуруп 3	.5x25				'		•
	шт.	2	В8			ШТ.	8	B16				

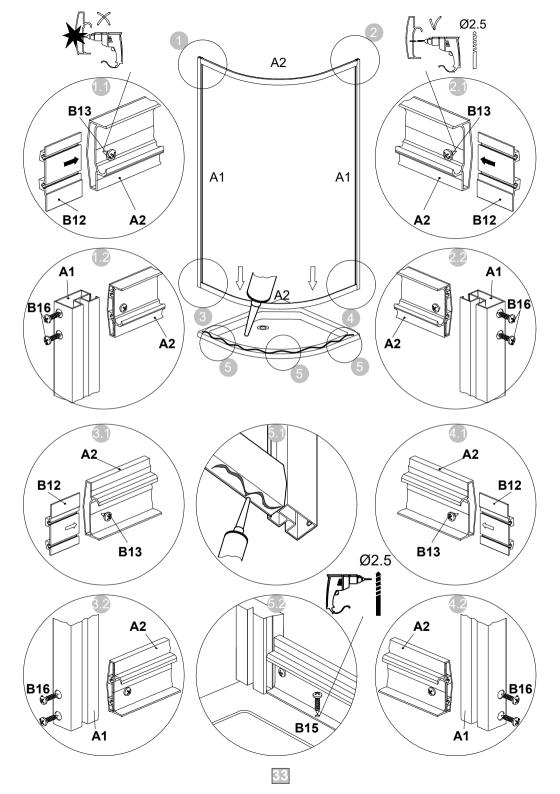


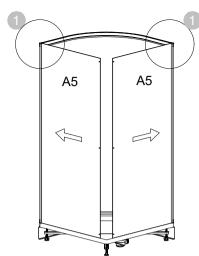


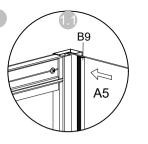


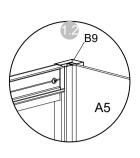


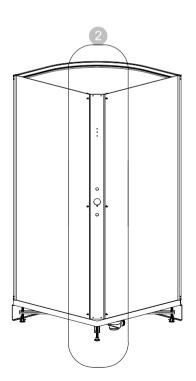

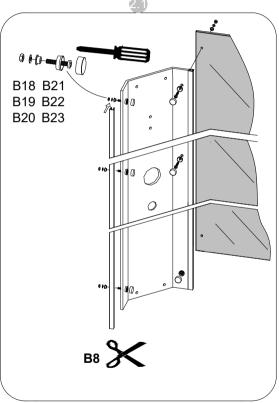


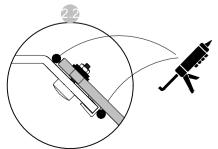


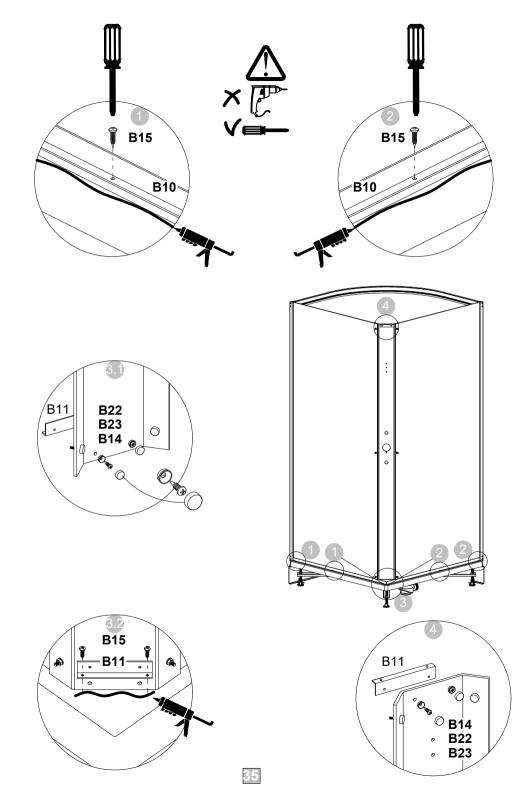


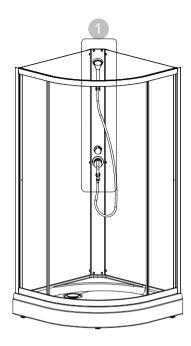



Соблюдайте осторожность при закручивании пластиковых соединений, не перетягивайте крепления.

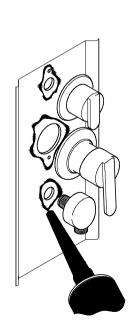


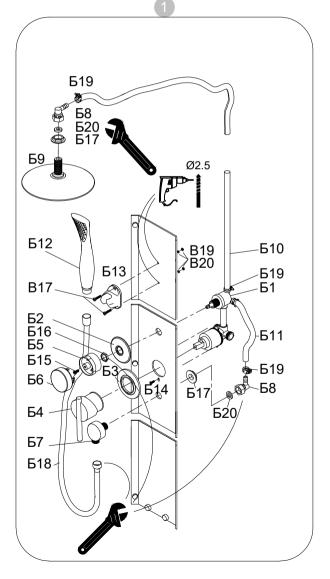


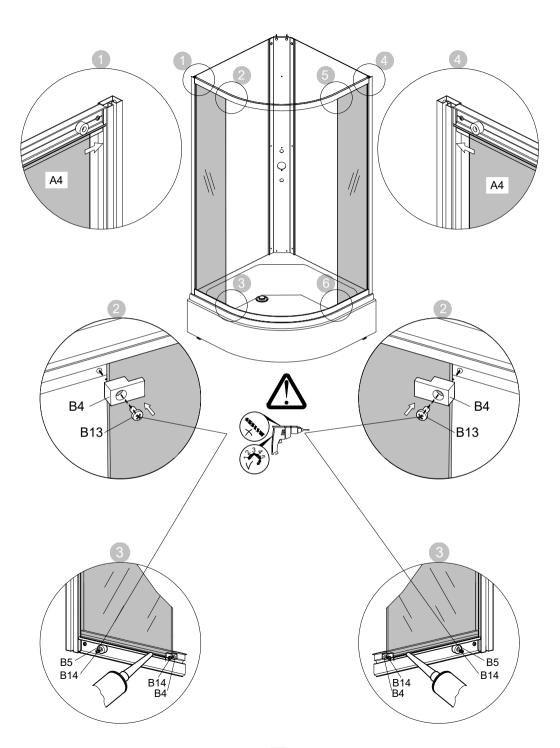


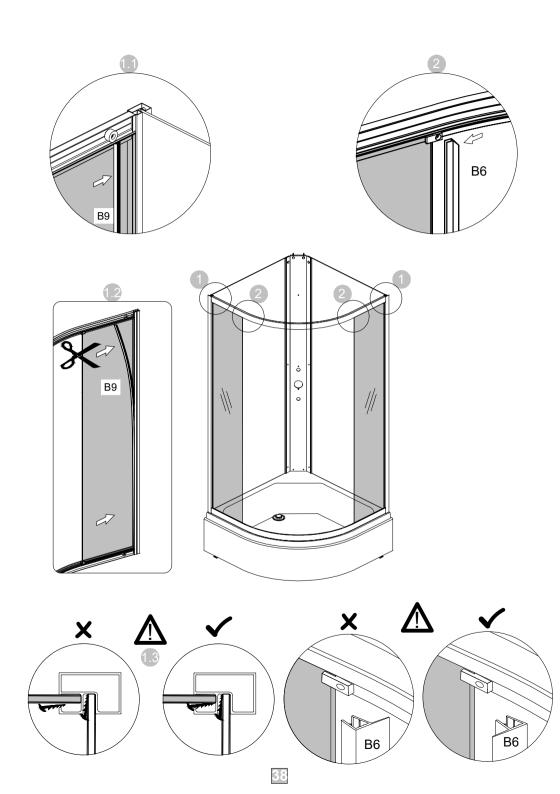

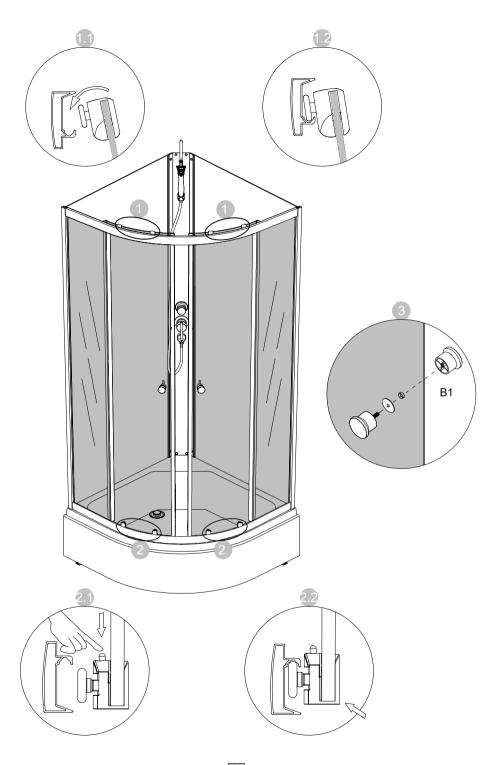

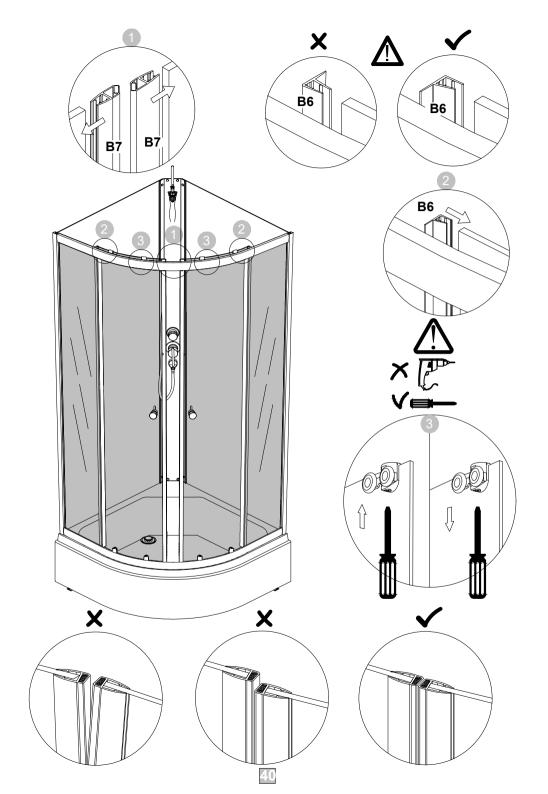

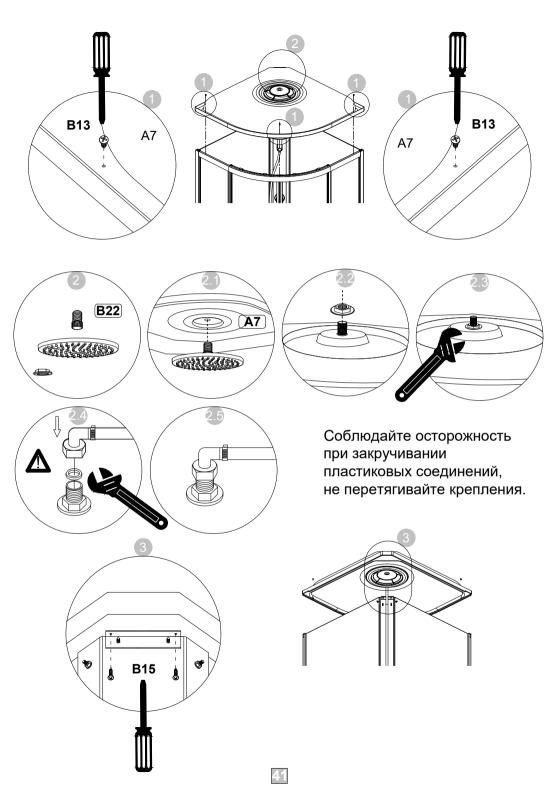

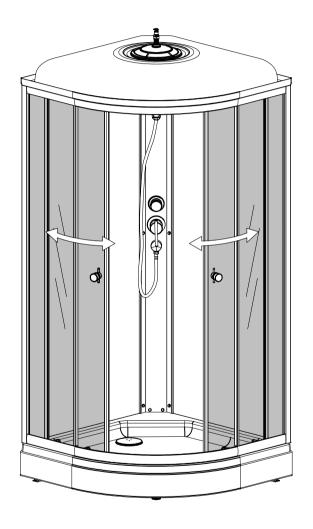

Проверьте работоспособность собранного изделия